OIPE
FEB 26 2004
PATENT & TRADEMARK OFFICE

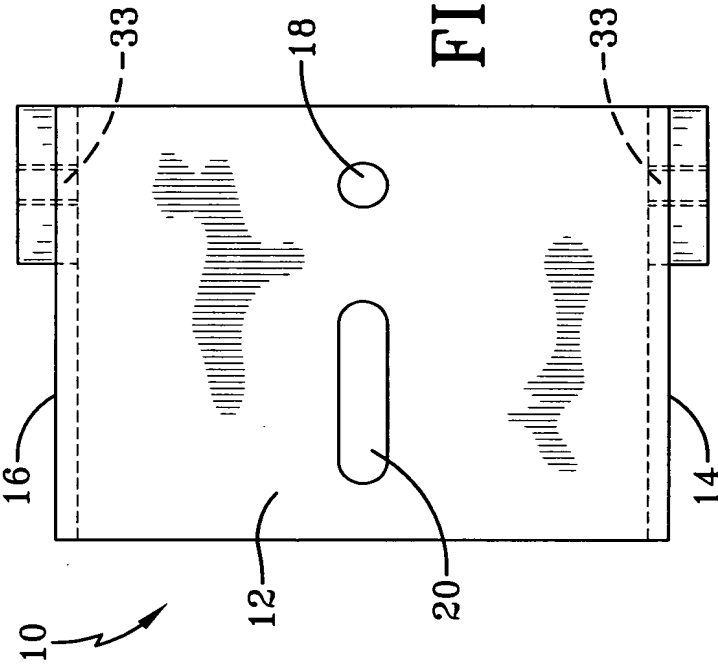

FIG-1a

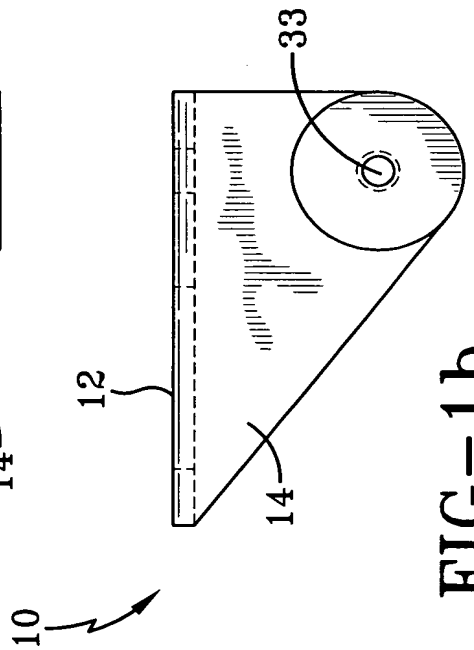

FIG-1b

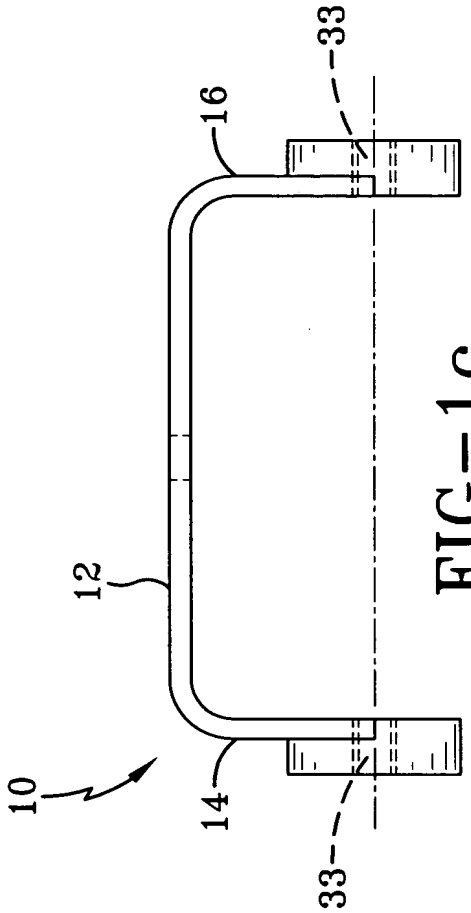

FIG-1c

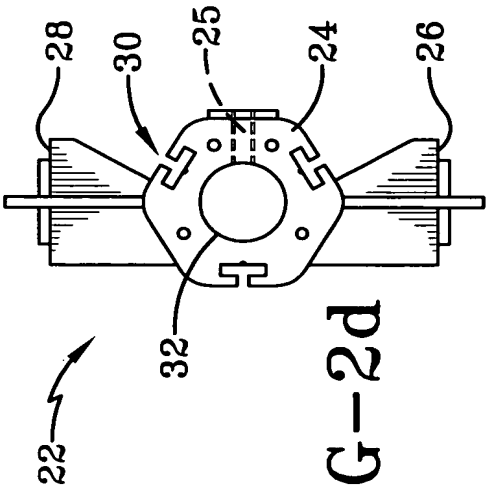

FIG-2d

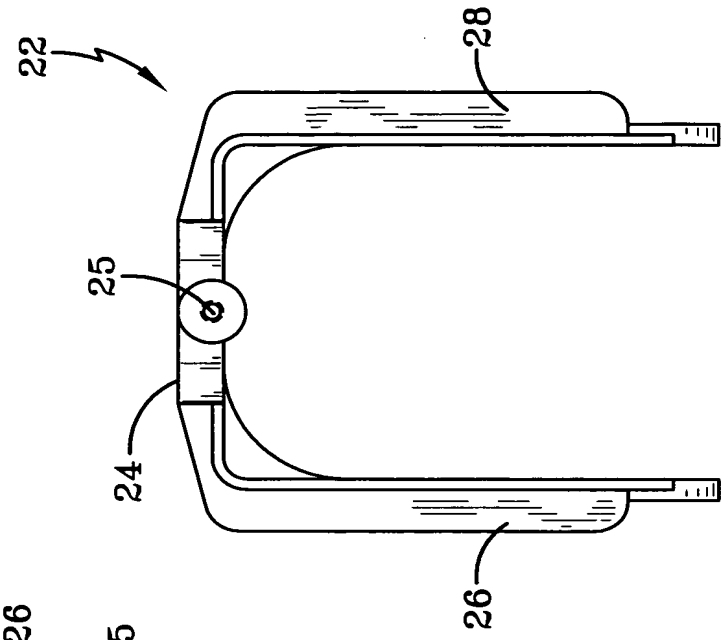

FIG-2c

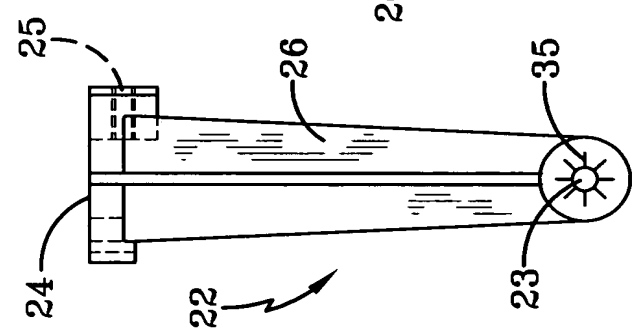

FIG-2b

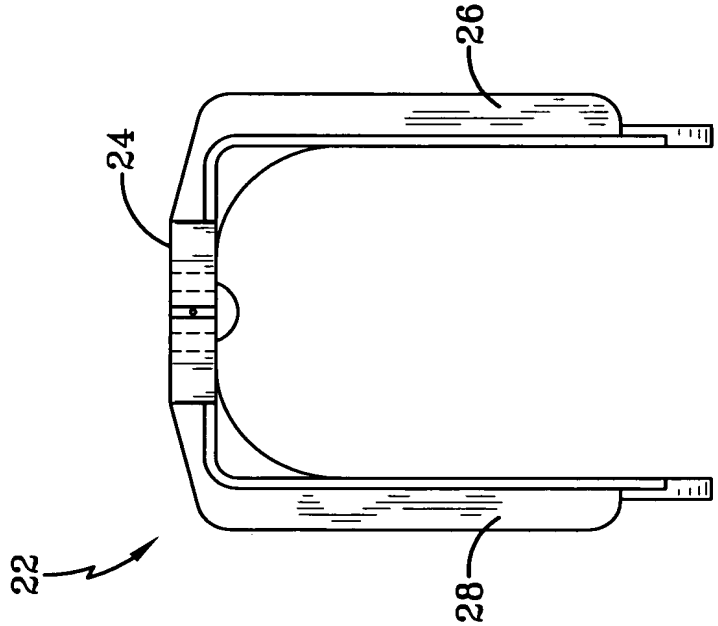

FIG-2a

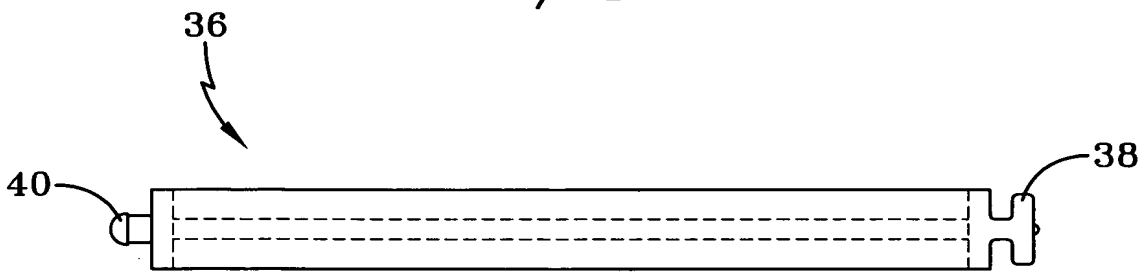

FIG–3b

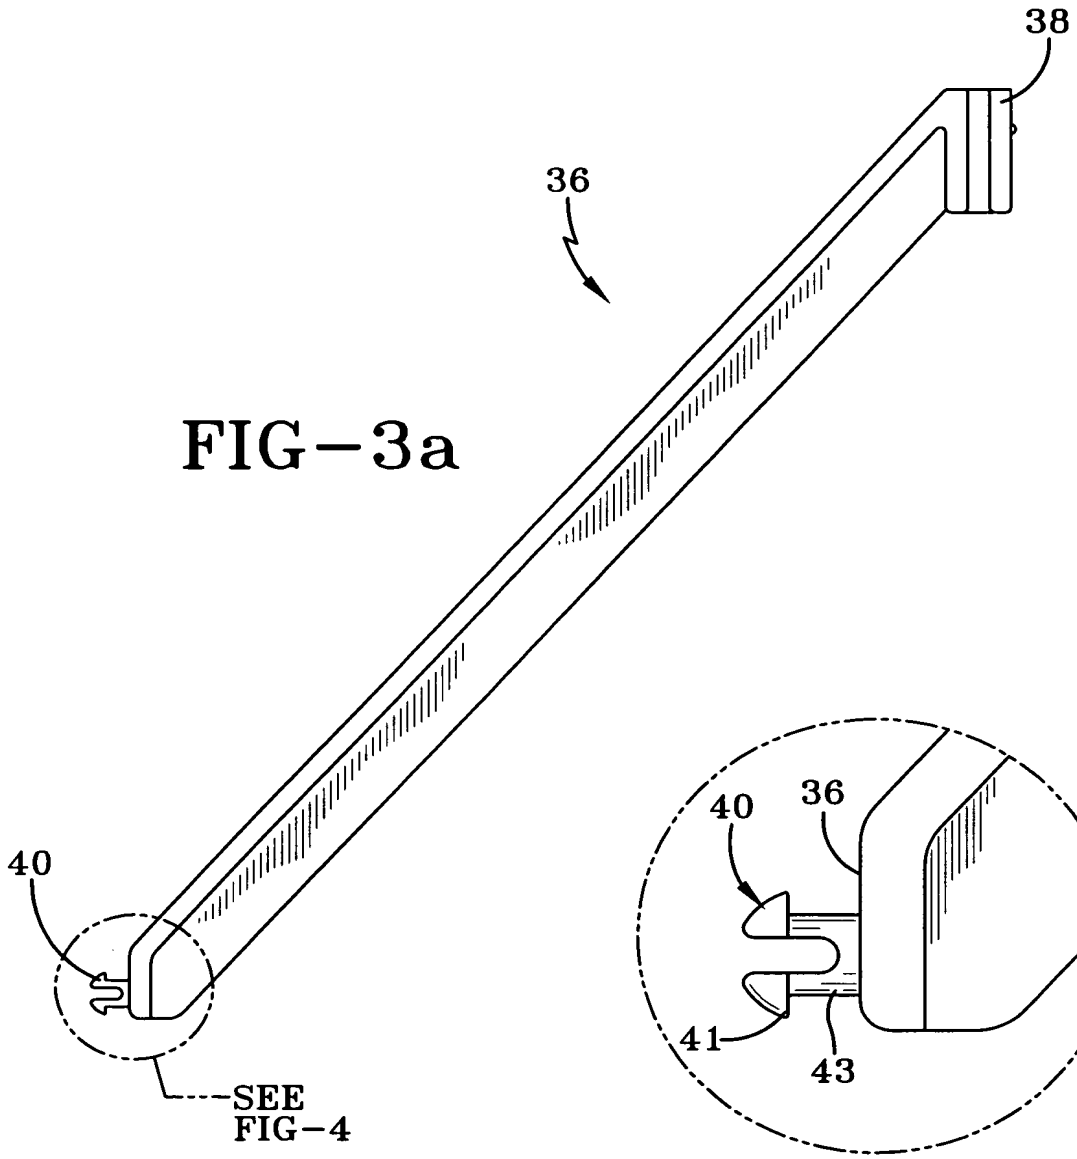

FIG–3a

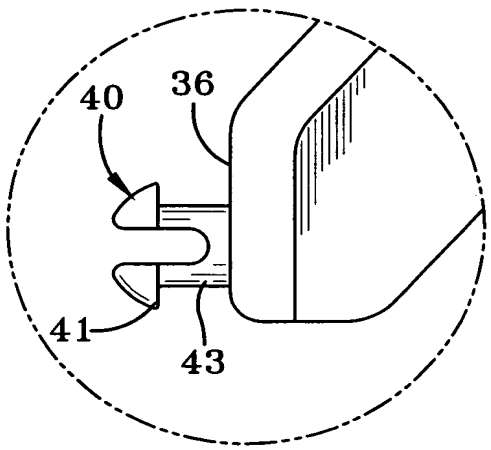

FIG–4

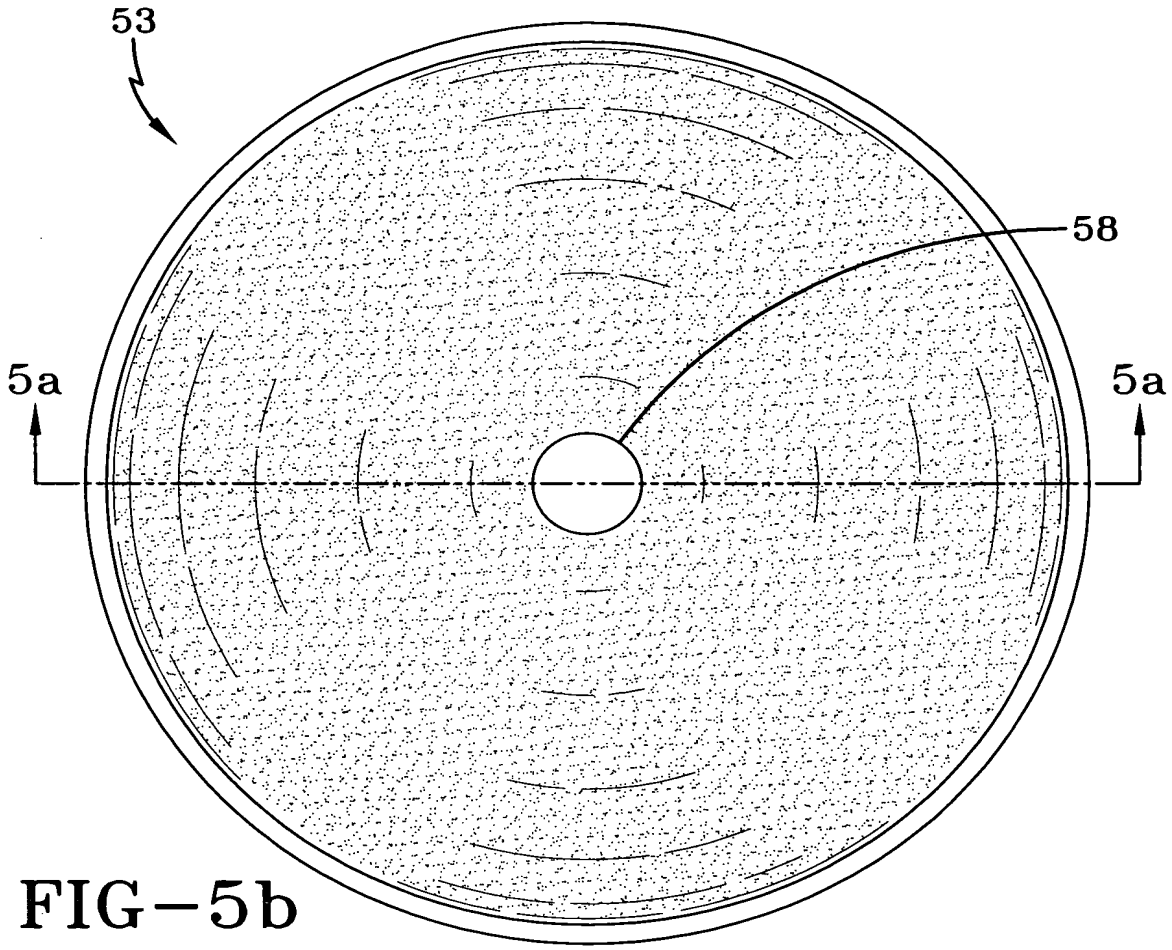

FIG-5b

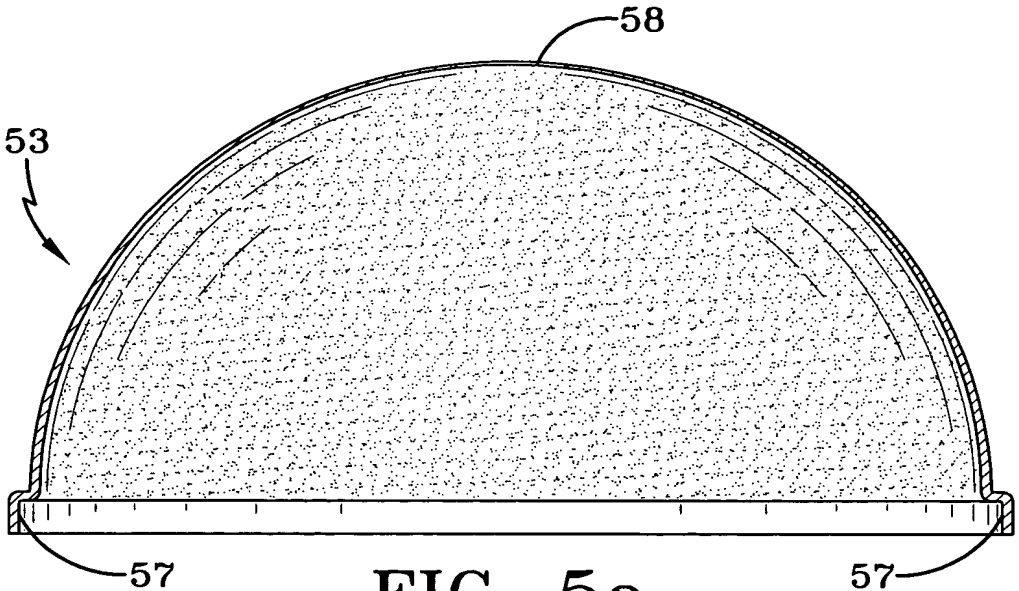

FIG-5a

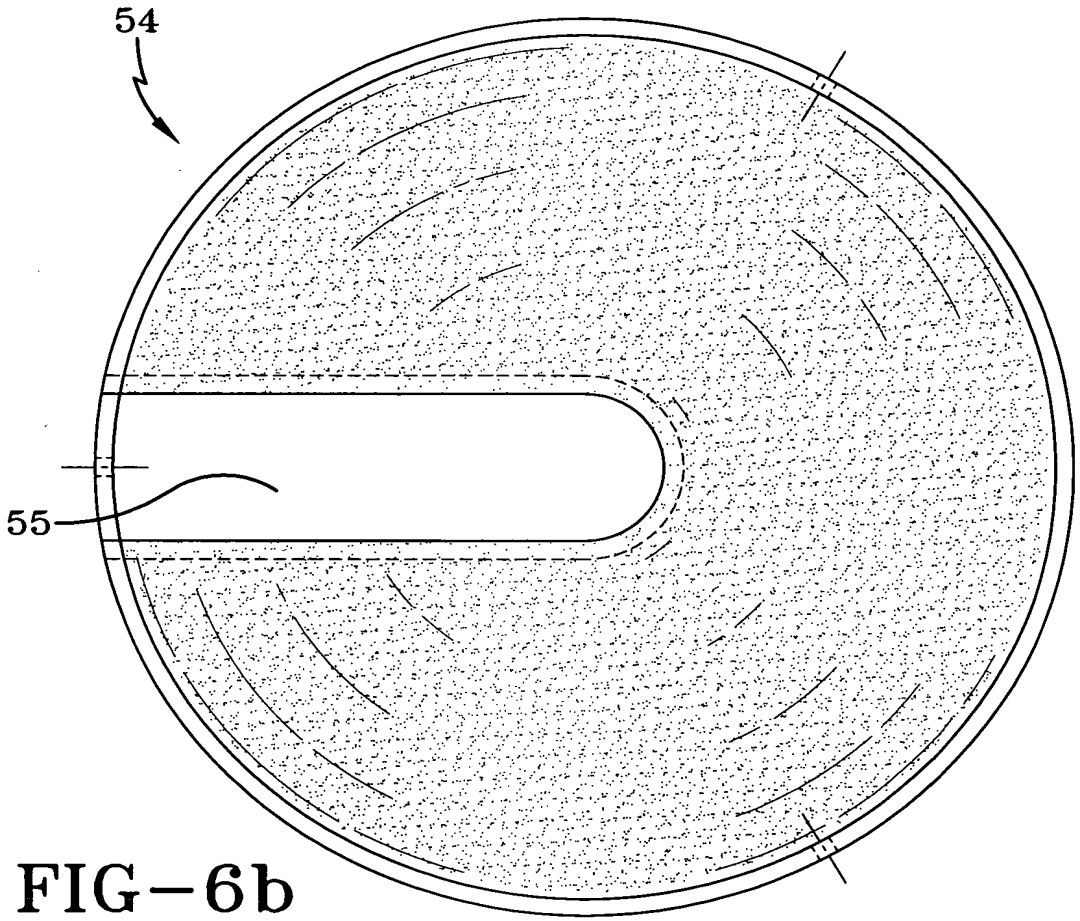

FIG-6b

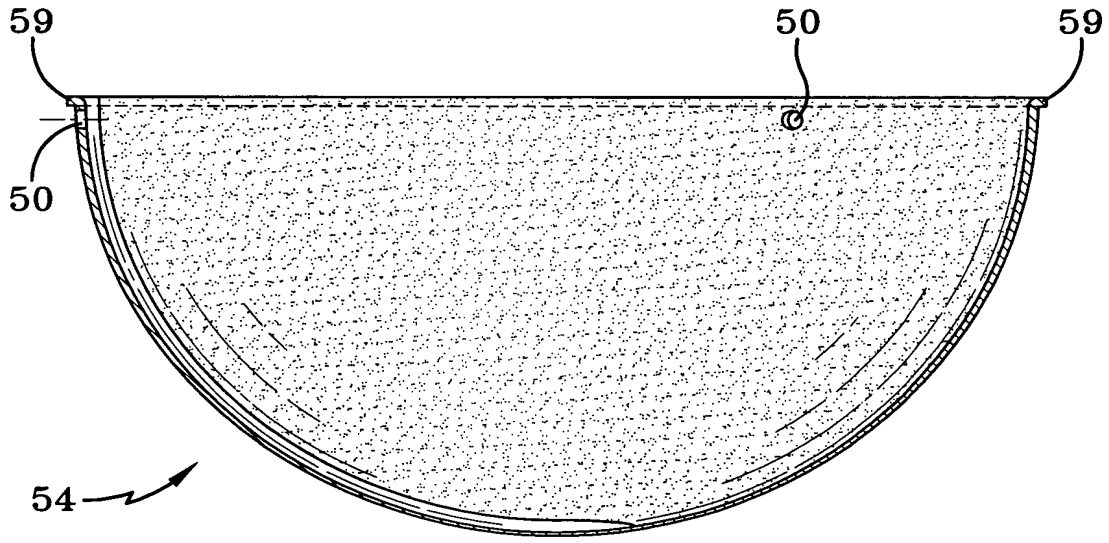

FIG-6a

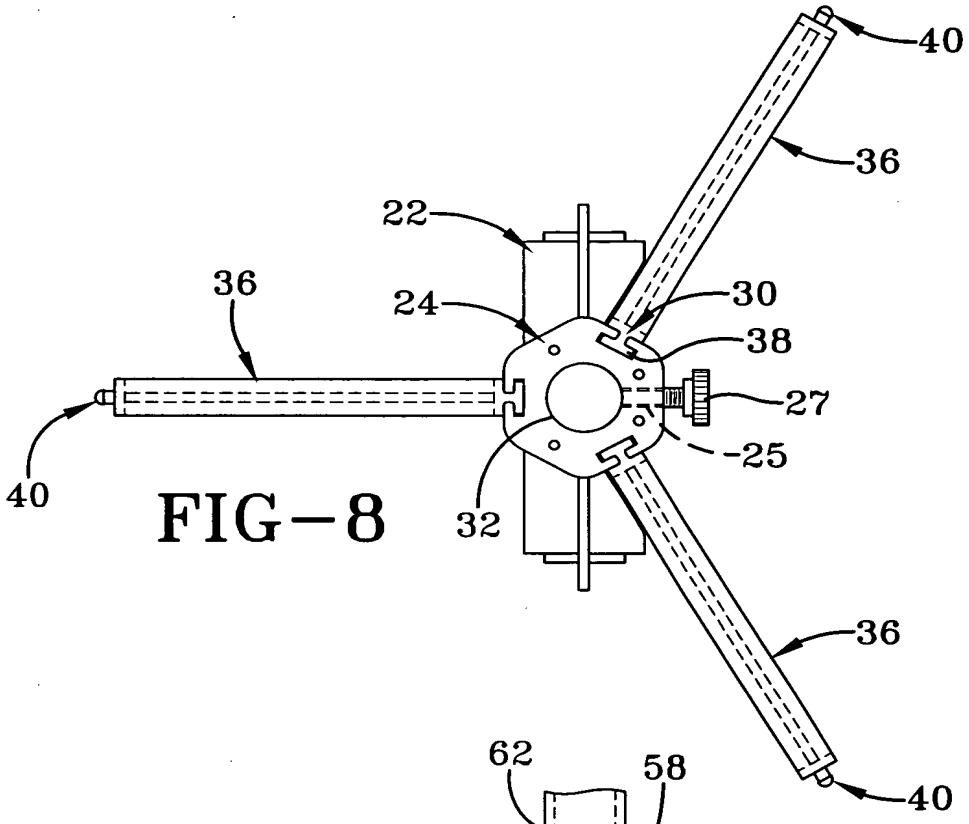
40
36
22
36
24
30
38
27
25
40
32
36
40

FIG-8

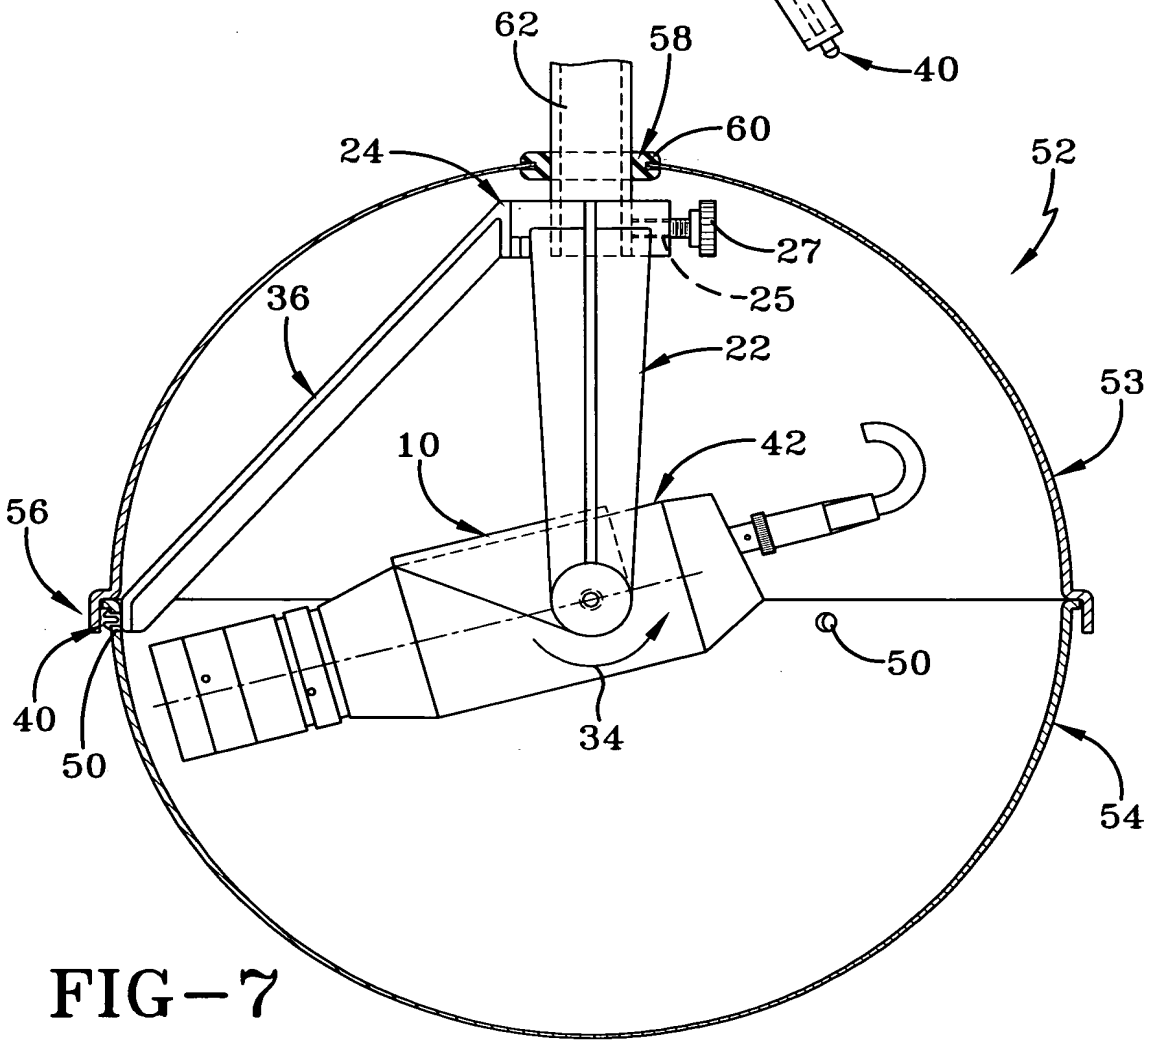
62
58
60
24
52
27
25
36
22
53
10
42
56
50
40
50
34
54

FIG-7

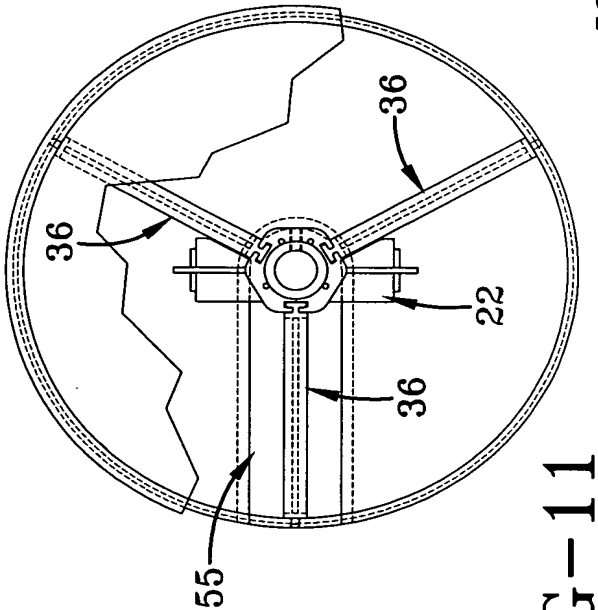

FIG-11

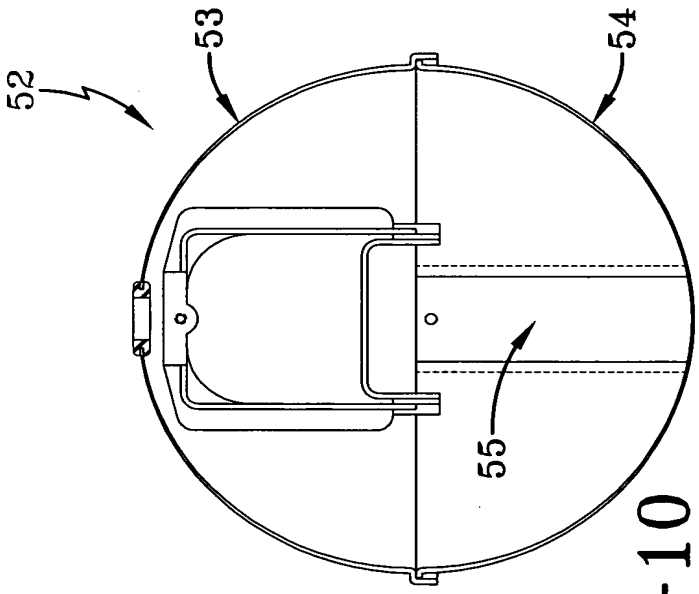

FIG-10

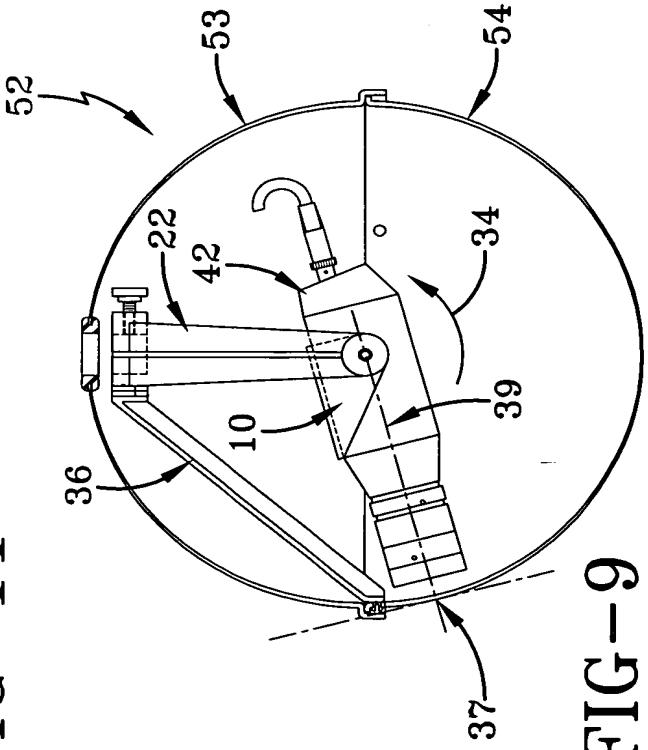

FIG-9

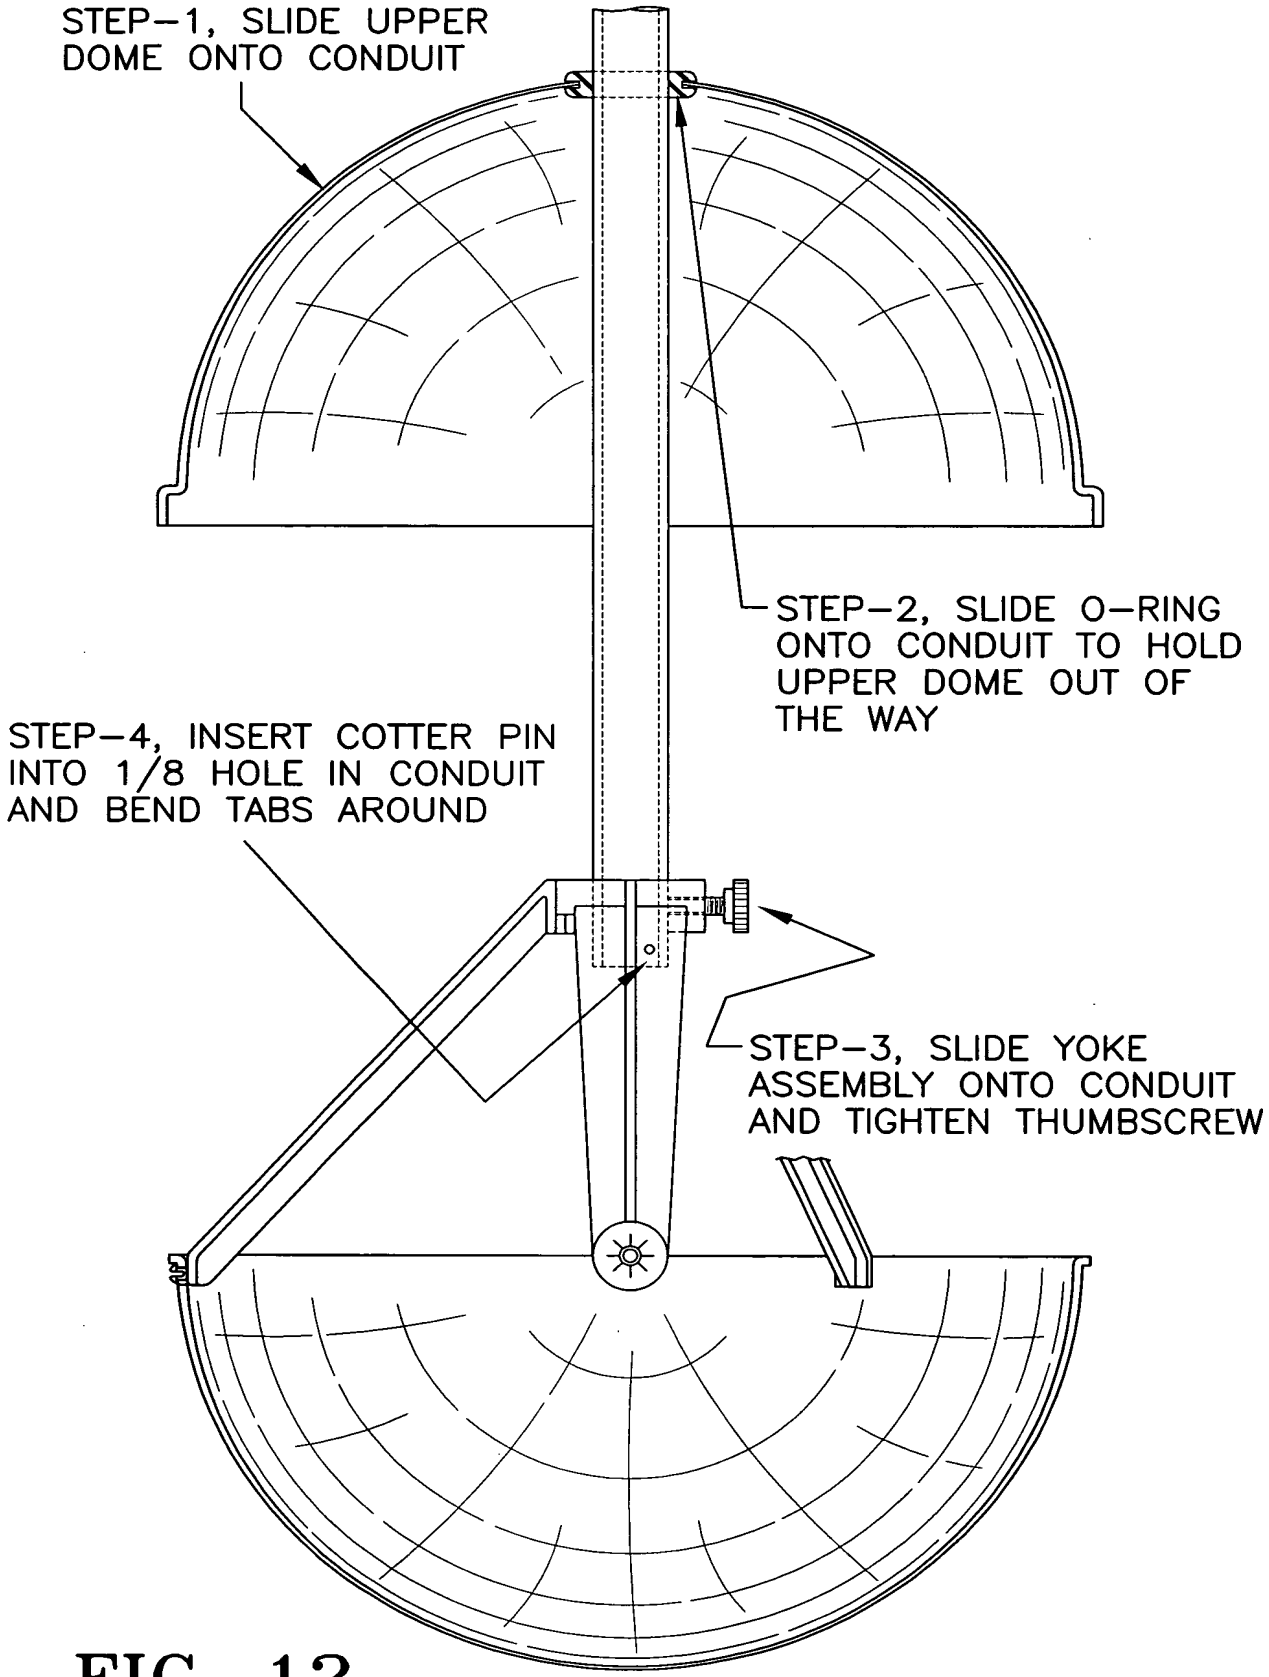
STEP–1, SLIDE UPPER DOME ONTO CONDUIT
STEP–2, SLIDE O–RING ONTO CONDUIT TO HOLD UPPER DOME OUT OF THE WAY
STEP–4, INSERT COTTER PIN INTO 1/8 HOLE IN CONDUIT AND BEND TABS AROUND
STEP–3, SLIDE YOKE ASSEMBLY ONTO CONDUIT AND TIGHTEN THUMBSCREW

FIG–12

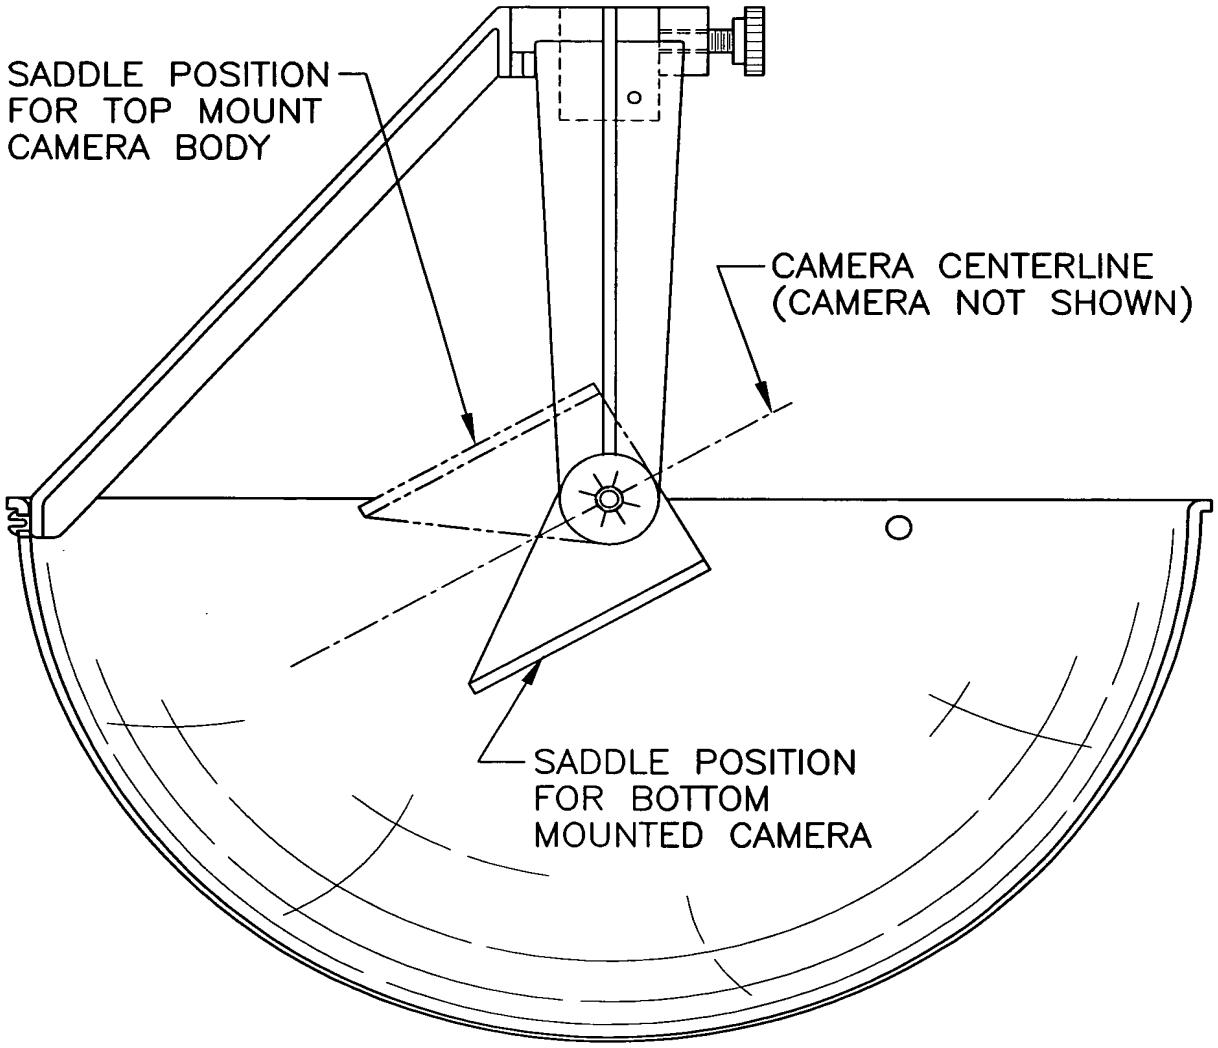

NOTE: CHOOSE A SADDLE POSITION WHICH WILL PLACE THE CENTER OF THE CAMERA ON THE CENTER OF THE PIVOT POINT.

FIG-13

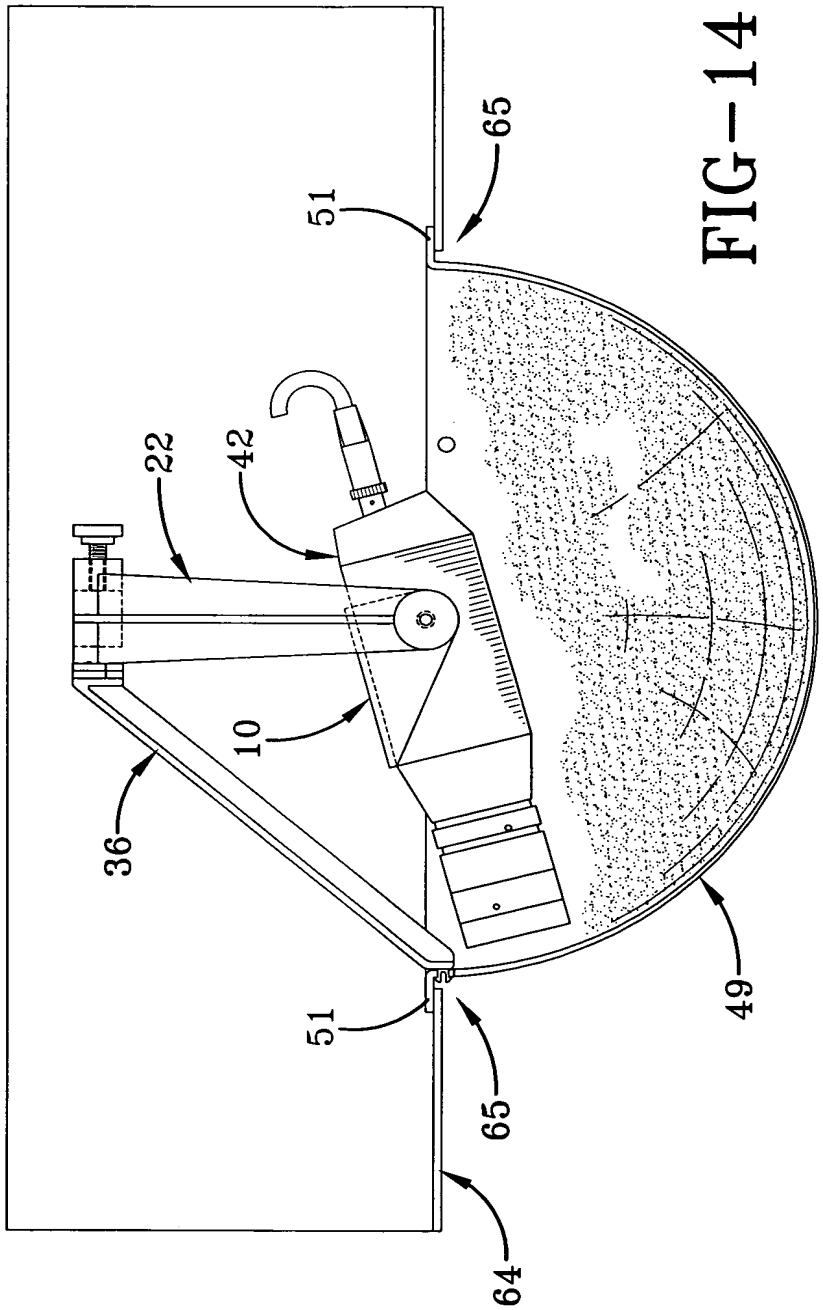

FIG-14

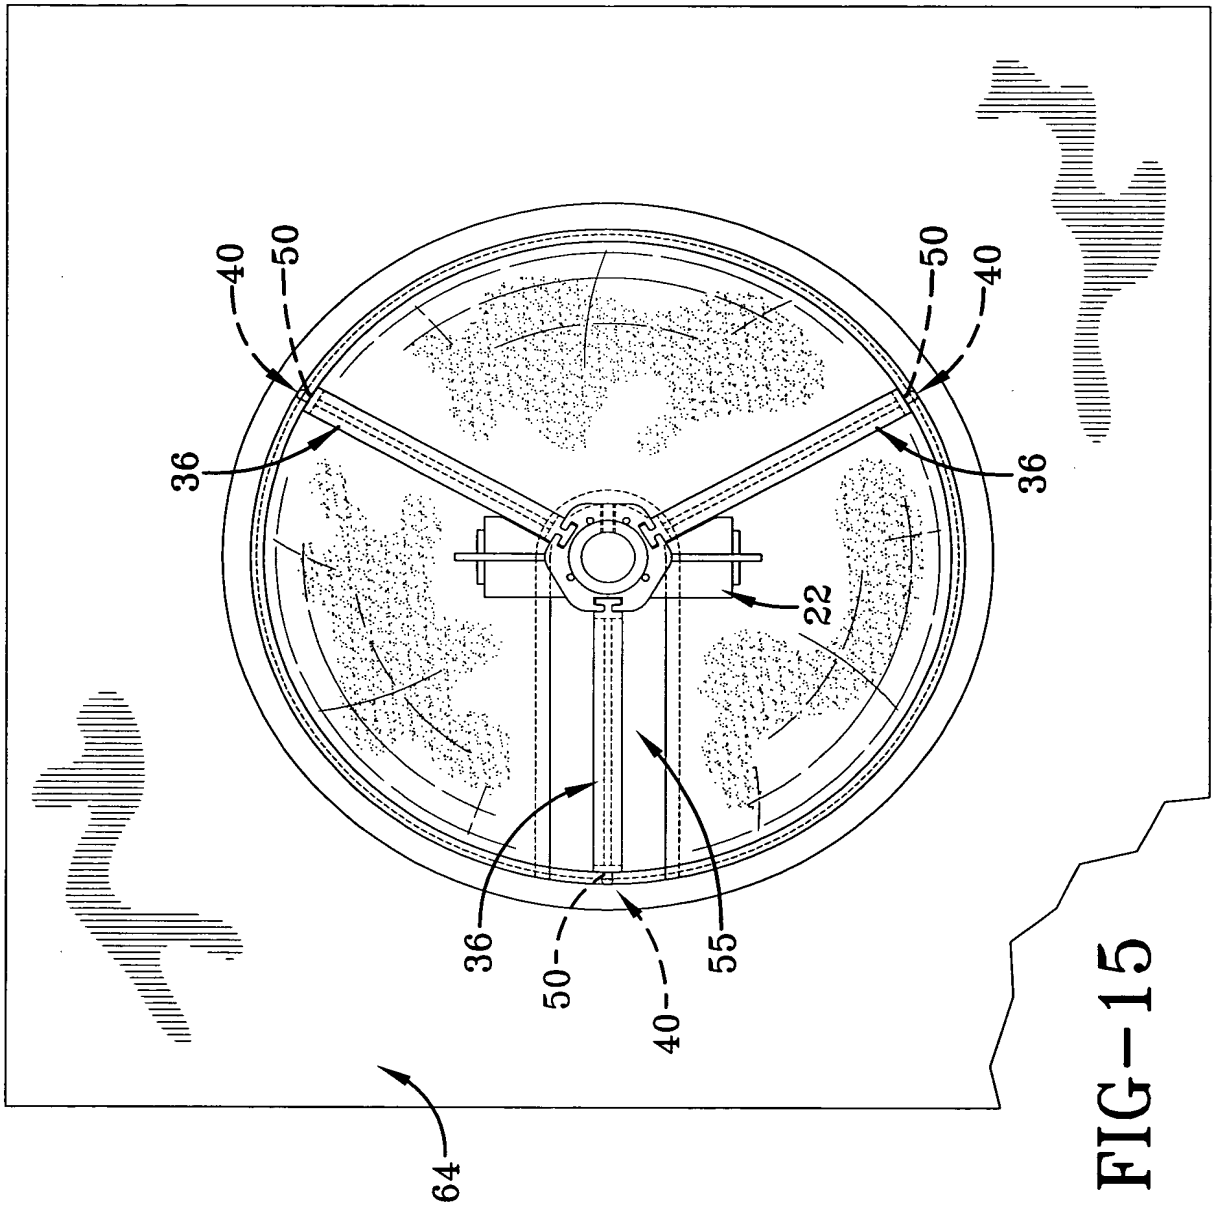

FIG-15